

LUNAR 1

Démarrage rapide

TRIANGLE
MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

X

Pro-ject
AUDIO SYSTEMS

Avant de commencer :


- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour déballez votre platine.
- Déballez et installez votre platine dans un environnement propre.
- CONSERVER LES EMBALLAGES D'ORIGINE : Si vous avez besoin d'une assistance ou souhaitez retourner votre produit, veuillez l'envoyer dans l'emballage d'origine avec tous les accessoires. En cas de dommages dus à un emballage alternatif, votre revendeur ne pourra pas garantir la prise en charge du produit.
- Mode d'emploi complet : <https://trianglehifi.fr/MDE/LUNAR1>

Getting started:

- Make sure to have enough space to unpack your turntable.
- Always unpack and set up in a clean environment.
- Please Do NOT throw away the packaging! If you need service or want to return your product, please send it in the original packaging including all inserts. In case of damage due to alternative packaging your dealer cannot guarantee a full refund.
- Complete manual: <https://trianglehifi.fr/MDE/LUNAR1>

1 Déballez tous les articles du sac d'accessoires :

Unpack all items from accessory bag:

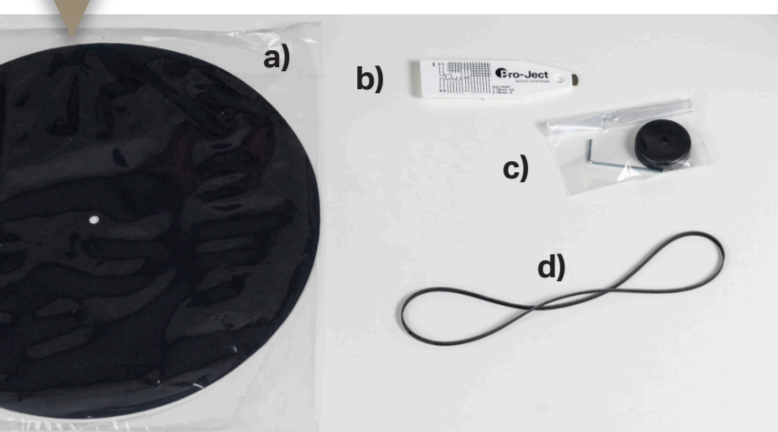

- a) Feutrine - Felt Mat
- b) Jauge - Gauge
- c) Adaptateur pour vinyle 45 tours / Clé Allen
Adapter for 7" singles / Allen key
- d) Courroie d'entraînement - Drive Belt

2 Retirez les cartons de protection.

Remove dust cover carton from the box.



3 Sortez le plateau encore emballé du carton.

Lift the wrapped turntable out of the box.



4 Déballez l'alimentation.

Unpack power supply.



5 Déballez le plateau.

Unpack the platter.



6 Déballez la platine.

Unpack the turntable.



7 Installez la courroie sur la poulie et le plateau d'entraînement.

Put the drive belt on pulley and platter.




8 Placez le plateau et la feutrine sur la platine.

Put the platter and felt mat on the turntable.




9 Retirez l'attache du bras de lecture.

Remove tonearm twist tie.

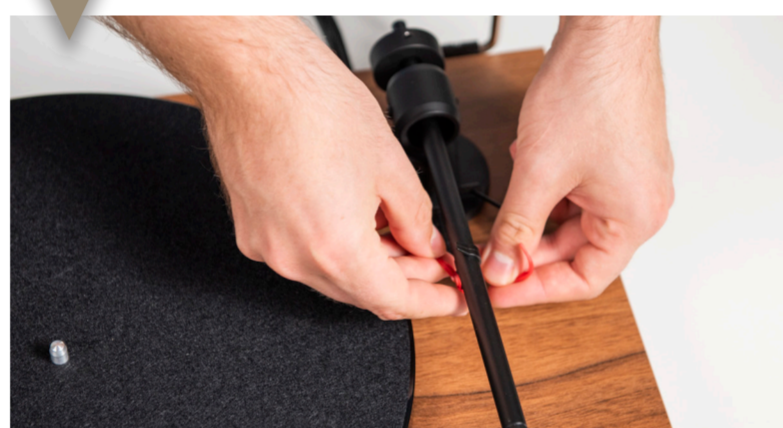

10 Branchez l'alimentation.

Plug in power supply.

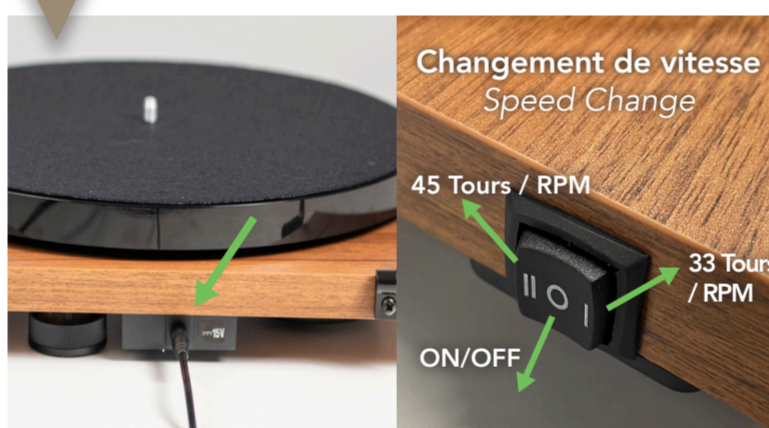

11 Déballez le capot et installez-le sur les charnières.


Unpack dust cover and slip it on the hinges.



COMMENT CONNECTER VOTRE PLATINE ? - HOW TO CONNECT YOUR TURNTABLE?


A. Connexion à des enceintes amplifiées - Connecting to active speakers

Branchez directement votre platine sur l'entrée dédiée de vos enceintes actives.


Fixer la fourche du câble de masse de la platine sur l'enceinte à l'aide de l'écrou prévu indiqué par le sigle .

Associations TRIANGLE possibles : LN01A, LN05A, AIO TWIN, BR02 BT, BR03 BT, BR02 Connect, BR03 Connect.

Connect your turntable directly to the dedicated input of your active speakers.


Fix the turntable ground cable spade on the speaker using the nut provided indicated by the symbol .

TRIANGLE possible combinations: LN01A, LN05A, AIO TWIN, BR02 BT, BR03 BT, BR02 Connect, BR03 Connect

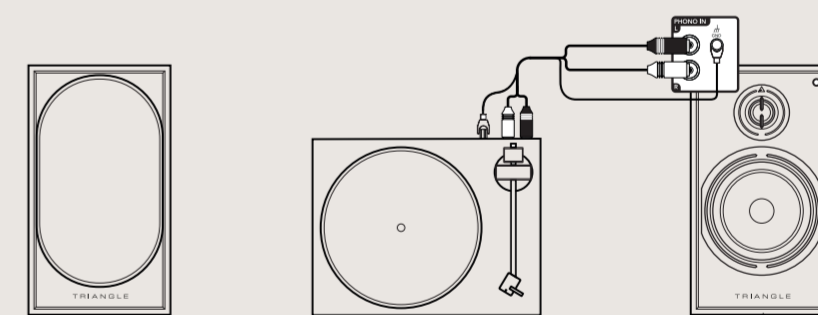


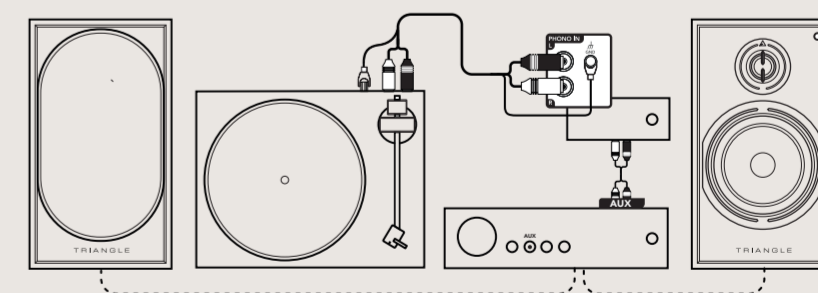
B. Connexion à un amplificateur HI-FI - Connecting to a HI-FI amplifier

Branchez directement votre platine sur l'entrée phono intégrée de votre amplificateur HI-Fi. Si votre amplificateur n'a pas cette entrée, utiliser un préamplificateur phono externe et brancher celui-ci sur l'entrée auxiliaire de l'amplificateur.

Dans ces 2 cas fixer la fourche du câble de masse de la platine à l'aide de l'écrou prévu indiqué par le sigle .

Connect your turntable directly to your HI-FI amplifier built-in phono input. If your amplifier does not this input, use an external phono preamplifier and connect this one to the amplifier's auxiliary input.

In these 2 cases, fix the turntable ground cable spade using the nut provided, indicated by the symbol .



GARANTIE & CONDITIONS D'UTILISATION

Services

- En cas de problème, merci de contacter votre revendeur ou votre distributeur national (disponible sur le site TRIANGLE)
- La garantie ne s'applique que si l'appareil est emballé dans son emballage d'origine selon les schémas disponibles dans le manuel d'utilisation.

Garantie : termes et conditions

- Ni le transport ni aucun autre coût, ni aucun risque lié au retrait, au transport et à l'installation des produits ne sont couverts par cette garantie.
- Une garantie n'est valable que pour le propriétaire d'origine. Il n'est pas transférable.
- Pour valider votre garantie, vous devrez fournir la facture de vente originale ou une autre preuve de propriété et la date d'achat.
- La garantie doit être réclamée dans les deux ans suivant l'achat auprès d'un revendeur agréé. Après cette période, la garantie expirera.

La garantie ne couvre pas :

- Détérioration des composants, dont la nature est de s'user ou de s'épuiser à l'usage, tels que les courroies d'entraînement et les cellules.
- Les dommages causés par une installation, une connexion ou un emballage incorrect ou toute utilisation autre que l'utilisation correcte décrite dans le manuel d'utilisation.
- Les dommages causés par des équipements annexes défectueux ou inadaptés.
- Les dommages causés par des accidents, la foudre, l'eau, la chaleur du feu, la guerre, les troubles publics ou toute autre cause échappant au contrôle raisonnable du fabricant.
- Produits dont le numéro de série a été altéré, supprimé ou rendu illisible.
- Réparations ou modifications effectuées par une personne non autorisée
- Les pannes causées par l'utilisation de produits domestiques dans des environnements commerciaux ou à des échelles commerciales ne sont pas couvertes par la garantie. Cette platine est destinée à un usage domestique uniquement.

WARRANTY & TERMS AND CONDITIONS

Services

- In case of problem, please contact your reseller or your national distributor (available on TRIANGLE website)
- Warranty applies only if the unit is packaged in the original packaging according to the diagrams available in the user manual.

Warranty: Terms and Conditions

- Neither transportation or any other costs, nor any risk for removal, transportation and installation of products is covered by this warranty.
- A warranty is only valid for the original owner. It is not transferable.
- To validate your warranty, you will need to provide the original sales invoice or other proof of ownership and date of purchase.
- Warranty must be claimed within two years of purchase from an authorized dealer. After this period, the warranty will expire.

The warranty does not cover:

- Deterioration of component parts, the nature of which is to become worn or depleted with use, such as drive belts and cartridges.
- Damages caused by incorrect installation, connection or packing or any use other than the correct use described in the user manual.
- Damages caused by faulty or unsuitable ancillary equipment.
- Damages caused by accidents, lightning, water, fire heat, war, public disturbances, or any other cause beyond the reasonable control of the manufacturer.
- Products where the serial number has been altered, deleted, removed, or made illegible.
- Repairs or modifications that have been executed by an unauthorized person
- Faults caused due to using domestic products in commercial environments or on commercial scales are not covered by warranty. This turntable is intended for domestic use only.

LUNAR 1

Platine Vinyle - Turntable



MODE D'EMPLOI - USER MANUAL
Flashez ce QR Code pour télécharger la notice
Flash this QR Code to download the user manual



BESOIN D'AIDE ? NEED HELP ?
Contactez-nous par email, tchat ou téléphone.
Contact us by email, chat or phone.
+33 3 65 87 03 59
WWW.TRIANGLEHIFI.COM